


РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

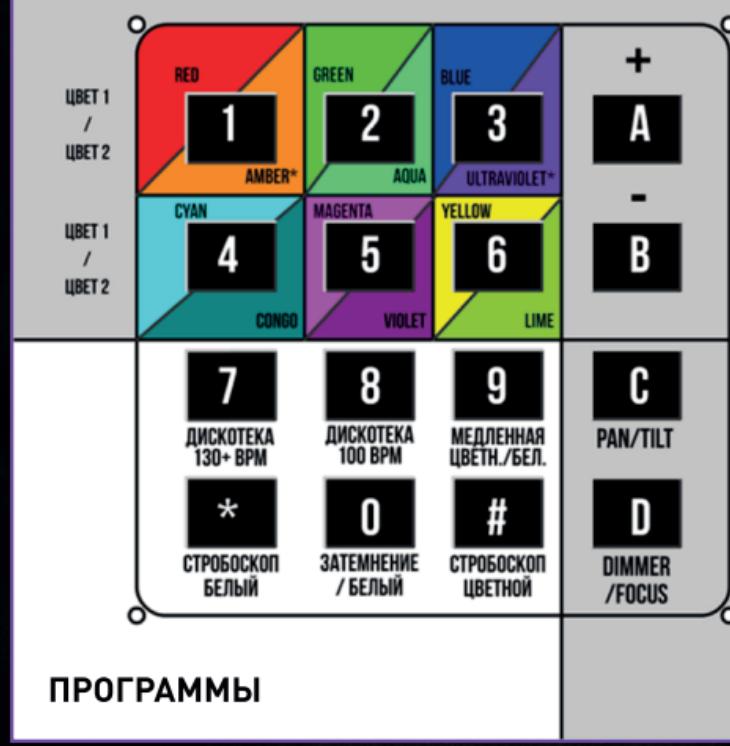

ПРОГРАММЫ

КНОПКА «1»

Выставить всем световым приборам всех групп цвет красный, второе нажатие на кнопку - включает янтарный цвет ("Amber") если он предусмотрен на приборах

КНОПКА «2»

Выставить всем световым приборам всех групп цвет зеленый, второе нажатие - включает цвет «Aqua»

КНОПКА «3»

Выставить всем световым приборам всех групп цвет синий, второе нажатие - включает ультрафиолет, если он предусмотрен на приборах

КНОПКА «4»

Выставить всем световым приборам всех групп цвет бирюзовый, второе нажатие - включает цвет «Congo»

КНОПКА «5»

Выставить всем световым приборам всех групп цвет фиолетовый, второе нажатие - включает цвет «Violet»

КНОПКА «6»

Выставить всем световым приборам всех групп цвет желтый, второе нажатие - включает цвет «Lime»

КНОПКА «7»

Дискотечная программа 1 (130 BPM)

КНОПКА «8»

Дискотечная программа 2 (100 BPM)

КНОПКА «9»

Плавный перелив цветов и плавное движение голов. Повторное нажатие кнопки - плавное движение в белом цвете. Во время работы программы цвет можно менять кнопками 1-6.

КНОПКА «0»

Затемнение / белый свет

КНОПКА «*»

Стробоскоп белый

КНОПКА «#»

Стробоскоп цветной

КНОПКА «D»

Включение режима управления яркостью (режим по умолчанию при включении пульта), второй нажатие кнопки - управление фокусом или специальным параметром (по желанию заказчика). Менять параметр можно кнопками A/B (+/-)

КНОПКА «С»

Переключение управления положением голов по горизонтали/ вертикали (выбор чем управлять - pan или tilt осью прибора [X/Y])

КНОПКА «А» И «В»

Управления перемещением голов по выбранной оси или управление яркостью/фокусом - +/-